

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

MAN SHAVER

MS 6040





Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek:

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Służy do golenia zarostu na twarzy. Stosowanie w innych celach jest niedozwolone.
- Podczas ładowania urządzenia należy pamiętać, aby nie dopuścić do zetknięcia z wodą lub innymi płynami.



- Po naładowaniu należy zawsze odłączyć zasilacz sieciowy.
- Uwaga! Zasilacz sieciowy przechowywać zawsze w suchym miejscu.
- Nie uruchamiać, jeśli urządzenie, folia tnąca lub zespoły noży wykazują widoczne ślady uszkodzenia.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

- Urządzenie może zetknąć się z wodą tylko wtedy, gdy jest odłączone od zasilacza sieciowego i zasilacz sieciowy nie jest podłączony do gniazda wtykowego.
- Chronić urządzenie przed upadkiem.
- Chronić urządzenie przed dziećmi.
- Urządzenia nie powinny używać osoby (włączając dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub intelektualne są ograniczone lub nie mają doświadczenia bądź wystarczającej wiedzy. Nie stosuje się to do ostatniej z tych grup, jeśli osoby zostały poinstruowane o sposobie użytkowania urządzenia lub obsługują je pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Należy dopilnować, by urządzeniem nie bawiły się dzieci.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasa prawo do roszczeń z tytułu gwarancji.

Szanowni Klienci!

Gratulujemy Państwu zakupu go-larki męskiej MS 6040. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. Stosowanie się do nich zapewni Państwu wieloletnią satysfakcję z korzystania z urządzenia firmy Grundig!

Charakterystyka urządzenia

- Potrójny system tnący (folia - trymer - folia) z wysuwającym trymerem do dokładnego golenia zarostu.
- System tnący można czyścić wodą.
- Możliwość używania na całym świecie dzięki automatycznemu dostosowaniu zasilacza sieciowego do napięcia.

Odpowiedzialność i ekologia!



GRUNDIG kładzie duży nacisk na warunki pracy za sprawiedliwe wynagrodzenie, na efektywne wykorzystywanie surowców przy ciągłym zmniejszaniu ilości odpadów z kilku ton tworzyw sztucznych każdego roku - oraz na dostępności wszystkich akcesoriów przez co najmniej pięć lat.

Dla przyszłości, dla której warto żyć.

Dla dobrej sprawy. Grundig.

Elementy obsługi

Uwzględnić ilustracje na stronie 2.

- A** Osłona.
- B** Potrójny system tnący (folia - trymer - folia).
- C** Wysuwany trymer.
- D** Boczne przyciski zwalniania blokady do wyjmowania ramy folii.
- E** Zdejmowane zespoły noży.
- F** Oscylator lub uchwyt do zakładania zespołów noży.
- G** Rama obudowy do wsuwania ramy folii.
- H** Przetącnik suwakowy do włączania i wyłączenia.
- I** Lampka kontroli ładowania podczas ładowania świeci na czerwono, po naładowaniu - na zielono.
- J** Gniazdo do podłączenia przewodu zasilacza sieciowego.

Osprzęt

- K** Zasilacz sieciowy.
- L** Szczoteczka do czyszczenia.
- M** Woreczek do przechowywania.

Zasilanie akumulatorowe **Wskazówki**

W przypadku zasilania urządzenia wbudowanymi akumulatorami niklowo-wodorkowymi (Ni-MH) należy stosować do ładowania dołączony zasilacz sieciowy.

Zasilacz sieciowy posiada działające na całym świecie automatyczne dostosowanie napięcia 100 - 240 V~, 50/60 Hz. Dzięki temu automatycznie dopasowuje się do wszystkich międzynarodowych sieci prądu zmiennego.

- 1 Wyłączyć urządzenie przełącznikiem **H**.
- 2 Włożyć przewód zasilacza sieciowego w gniazdo **J** urządzenia, a jego wtyczkę podłączyć do gniazda wtykowego.
 - Podczas ładowania lampka kontrolna świeci **I** na czerwono.
 - Po całkowitym naładowaniu lampka kontrolna świeci **I** na zielono.
- 3 Wyciągnąć przewód zasilacza sieciowego z gniazda **J** urządzenia, po czym wyjąć jego wtyczkę z gniazda wtykowego.

- Przed pierwszym użyciem lub gdy akumulatorki nie były używane przez dłuższy okres, należy je najpierw całkowicie naładować (przez ok. 12 godzin).
- Po powtórным użyciu czas ładowania wynosi ok. 7 godzin.
- Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5 °C do 40 °C.
- Jeżeli podczas ładowania urządzenie zostanie włączone, proces ładowania zostanie przerwany.
- Po całkowitym naładowaniu urządzenie pracuje przez ok. 60 minut. Nie zaleca się ładowania akumulatorów po każdym użyciu. Zazwyczaj akumulatorki należy ładować dopiero wtedy, gdy są całkowicie rozładowane. Wydłuża to ich żywotność. Unikać ładowania każdego dnia.

Golenie

- 1 Zdjąć plastikową **A** osłonę.

Uwaga

- Nie wolno uszkodzić folii ani zespołów noży. Uszkodzone części należy wymienić przed goleniem.
- 2 Włączyć urządzenie przetłaczni-kiem **H**.
 - 3 Powoli i delikatnie przesuwając golarzkę w górę (pod włos). Trzymać urządzenie pod kątem 90° do skóry. Zwrócić uwagę, aby obie folie dotykały skóry.

Uwaga

- Nie wywierać silnego nacisku, aby nie uszkodzić folii.
- 4 Po zakończeniu golenia wyłączyć golarzkę wyłącznikiem zasilania **H** i ponownie nałożyć plastikową osłonę.

Strzyżenie brody

Trymera używać w pozycji wysuniętej do obcinania długich włosów na twarzy i szyi, jak również do strzyżenia brody, wąsów i bokobrodów.

- 1 Włączyć urządzenie przetłaczni-kiem **H**.
- 2 Wysunąć trymer **C** do góry, aż się zatrzaśnie.
- 3 Po użyciu, wsunąć trymer **C** do pierwotnej pozycji.

Przydatne wskazówki

- W przypadku trudniejszych do ogolenia miejsc, np. zarostu na żuchwie, napiąć skórę.
- Golić zawsze przeciwnie do kierunku zarostu.
- W przypadku gęstego lub twardego zarostu, którego nie można od razu zgolić, ogolić najpierw szybko i powierzchownie, a za drugim razem dokładnie.

Informacje ogólne


Regularne czyszczenie gwarantuje wysoką wydajność urządzenia i optymalne wyniki golenia. Obudowę należy czyścić miękką ściereczką i łagodnym mydłem. Nie używać środków czyszczących.

Czyszczenie wodą

- 1 Wyłączyć urządzenie przelącznikiem **H**.

Uwaga

- Urządzenie musi być koniecznie odłączone od zasilacza sieciowego.
- 2 W celu zdjęcia ramy folii nacisnąć palcem jeden z bocznych przycisków zwalniania blokady **D** i unieść bok ramy folii. Następnie nacisnąć drugi przycisk zwalniania blokady – znajdujący się po drugiej stronie – i zdjąć ramę folii.
 - 3 Przepłukać ramę folii **B** pod bieżącą wodą.
 - 4 W celu pozbycia się resztek włosów włożyć zespoły noży **E** pod bieżącą wodę, po czym włączyć urządzenie.

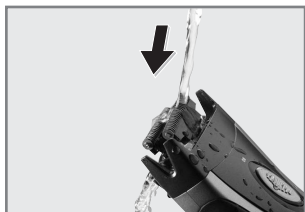

- 5 Pozostałą wilgoć lekko strząsnąć z urządzenia, na koniec osuszyć czystą ściereczką.
- 6 Nałożyć z powrotem ramę folii **B** i zatrasnąć.

Czyszczenie szczoteczką

- 1 Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika **H**.
- 2 W celu zdjęcia ramy folii nacisnąć kciukiem jeden z bocznych przycisków zwalniania blokady **D** i unieść bok ramy folii. Następnie nacisnąć drugi przycisk zwalniania blokady – znajdujący się po drugiej stronie – i zdjąć ramę folii.
- 3 Zdjąć zespoły noży **E** celem ich wyczyszczenia, wyjmując je z oscylatora **F** ruchem do góry.
- 4 Za pomocą szczoteczki dokładnie usunąć pozostałości po włoskach z zespołów noży, folii oraz ramy obudowy.

Uwaga

- Podczas czyszczenia folii istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia. Nie naciskać na folie.
- 5 Po wyczyszczeniu nałożyć z powrotem wszystkie części.

Uwaga

- Aby zapewnić prawidłową pracę golarki, folie muszą być precyzyjnie zamocowane w ramie, a rama folii musi być dokładnie zamocowana w obudowie. Podczas czyszczenia folie pozostają w ramie folii. Folie należy wyciągać z ramy tylko w razie wymiany.

Wymiana folii tnących i zespołów noży

Folie tnące i zespoły noży można wymieniać. Odpowiedni zamienny zestaw do strzyżenia (zawierający dwa zespoły noży i jedną ramę folii) ma numer zamówieniowy MSR 58. Przy zakupie proszę podać ten numer sprzedawcy.

Wymiana folii tnących

- 1 Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika **H**.
- 2 W celu zdjęcia ramy folii nacisnąć kciukiem jeden z bocznych przycisków zwalniania blokady **D** i unieść bok ramy folii. Następnie nacisnąć drugi przycisk zwalniania blokady – znajdujący się po drugiej stronie – i zdjąć ramę folii.

- 3 Zamocować ramę folii z nowymi foliami tnącymi w obudowie.

Uwaga

- Zwrócić uwagę, aby ramy folii były mocno osadzone w obudowie i nie poruszały się.

Wymiana zespołów noży

- 1 Zdjąć zespoły noży **E** celem ich wyczyszczenia, wyjmując je z oscylatora **F** ruchem do góry.
- 2 Nałożyć na oscylator nowe zespoły noży.

Uwaga

- Zwrócić uwagę, aby zespoły noży były mocno osadzone w oprawie.

Wskazówki

- W celu uzyskania optymalnego efektu golenia ramę folii i zespoły noży wymieniać zawsze w tym samym czasie.
- Wymiana musi nastąpić najpóźniej, gdy folie tnące wykazują widoczne ślady zużycia.
- Przy regularnym użytkowaniu i starannym czyszczeniu zaleca się wymianę raz na rok.

Przechowywanie

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać z zapewnieniem wszelkich środków ostrożności.

- 1 Urządzenie musi być wyłączone i całkowicie suche.
- 2 Przechowywać urządzenie w dołączonym etui, w chłodnym i suchym miejscu.
- 3 Nie pozostawiać urządzenia w zasięgu dzieci.

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne.

Po zakończeniu użytkowania nie należy zatem wyrzucać go, ani akumulatora, razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w którym są demontowane i osobno utylizowane.

Wskazuje na to ten symbol umieszczony na wyrobie, instrukcji obsługi i opakowaniu.



O adresie najbliższego takiego punktu zbiórki prosimy dowiedzieć się od miejscowych władz.

Odzyskując surowce z używanych wyrobów pomagamy chronić środowisko naturalne.

Dane techniczne



Produkt ten spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2004/108/WE, 2006/95/WE i 2009/125/WE.

Zasilanie

100 - 240 V~, 50/60 Hz

Akumulatorki: nikielowo-wodorkowe (Ni-MH)

Zasilacz sieciowy



Do mycia wodą (IX)



Nadaje się do czyszczenia pod bieżącą wodą.

OSTRZEŻENIE:

Przed myciem wodą należy odłączyć przewód zasilania od urządzenia.

Zastrzega się prawo do modyfikacji konstrukcji i parametrów technicznych.